

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Horizon" inkl. Bannerdruck

1. und 2. Auf den beiden Fu tanks des Outdoor-Displays befinden sich je zwei festgeschraubte Stangenabdeckungen. Diese sind abzuschrauben und beiseite zulegen.

3. und 4. Jetzt wird die Tankverschraubung gelöst und das Rohr entnommen. In den Fu kann nun Wasser oder Sand gefüllt werden. Danach sind Rohr und Verschlussschraube wieder anzubringen.

5. bis 7. Die unteren Displaystangen sind mit dem Plastikknauf in die Tankfüße zu stecken. Danach wird die in 1. und 2. abgenommene Stangenabdeckung wieder aufgesetzt und festgeschraubt.

8. Von den Teleskopstangen wird die obere Schraube entfernt.








9. Die Teleskopstangen werden in die Tankfüße eingesteckt.

10. Die oberen Displaystangen werden auf die Teleskopstangen gesteckt und mit der in 8. entfernten Schraube befestigt.

11. Die Haken werden auf die oberen Stangen aufgesetzt. An diesen Haken wird abschließend die Grafikplane aufgehängt.

Pflegehinweise bei Einsatz von Textilgrafiken: Bei Display-Systemen werden knitterarme Textilien eingesetzt. Trotzdem lassen sich Falten beim Transport und bei der Anbringung der Textilgrafik nicht ganz vermeiden. Mit einem Dampfbügelisen kann man durch Bedampfen bei niedriger Temperatur die Falten entfernen. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nicht zuviel Feuchtigkeit auf das Textil gerät, um Wasserflecke zu vermeiden. Die Drucke auf den Textilien sind wasserecht. Darum kann der Stoff bei niedrigen Temperaturen gewaschen und gebügelt werden. Da der Stoff eine gewisse Elastizität besitzt, die sich nicht vollständig zurückbildet, sollte beim Aufbau nicht zu stark an ihm gezogen werden.

Aufbauanleitung Outdoor-Banner "Horizon" inkl. Bannerdruck

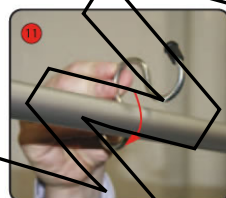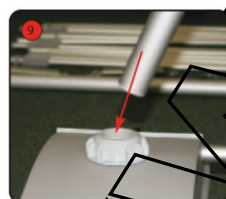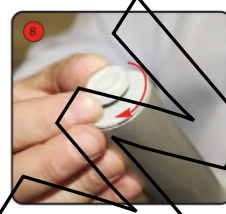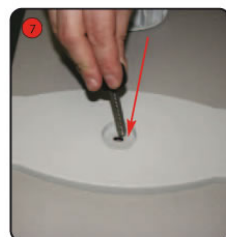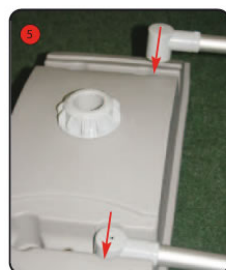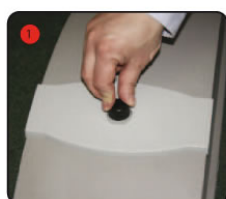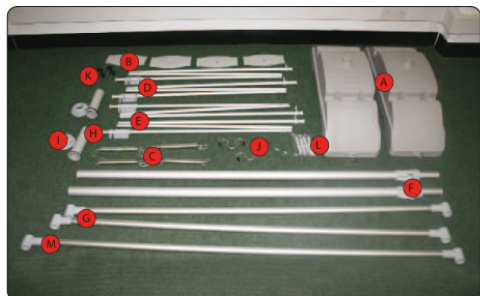

pdflib.com